




## ABWEISBLECH „pflügen rechts – verstellbar“

Montageanleitung:

Das „größere“ der drei Teile kommt auf die, von vorne gesehen, linke Seite des Streuers und wird an die Stehbolzen geschraubt (Prallblech entfernen falls vorhanden).

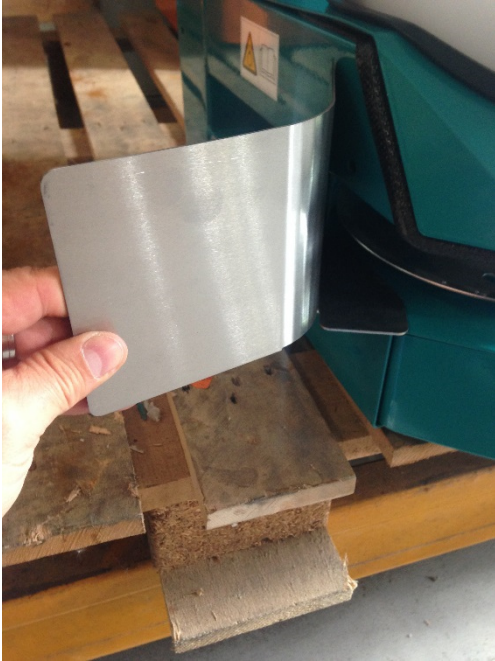

Das gebogene Teil mit Langloch wird hinter dem Streuteller in den Stehbolzen eingehängt, und am Rahmen verschraubt (bei älteren Modellen müssen die Bohrungen gemacht werden).

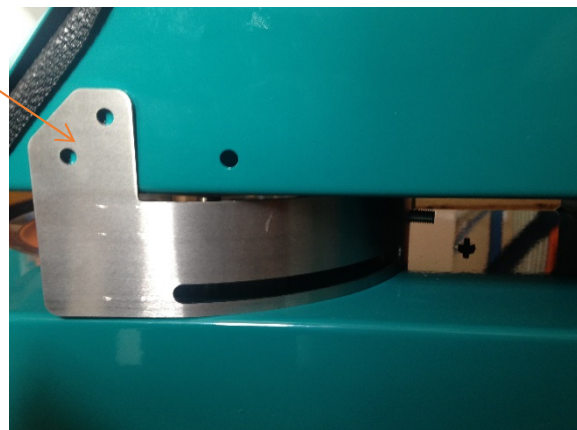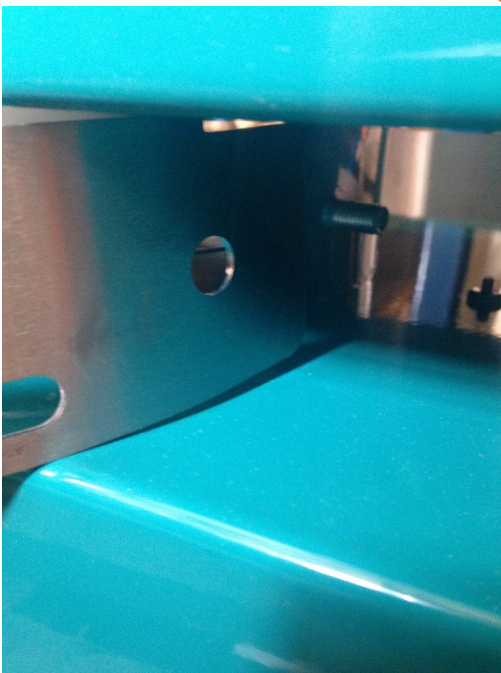

Das dritte und letzte Teil wird durch das Langloch gesteckt und verschraubt

